


# ダストボックスのお手入れ

ランプが点滅(ゴミすて)・点灯(フィルター掃除)したら…(詳しくは 取扱説明書をご覧ください)



ダストボックスにゴミがたまったり、ネットフィルターとブリーツフィルターにゴミやほこりが付着したまま使用しますと、ランプが点滅(ゴミすて)、点灯(フィルター掃除)したり、吸込力が弱くなる場合があります。ゴミを捨てお手入れをしてください。


ダストボックス

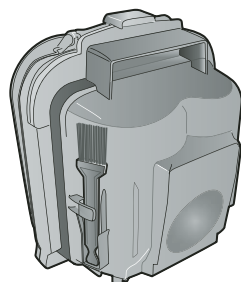


ブリーツフィルター

お手入れブラシ

ネットフィルター

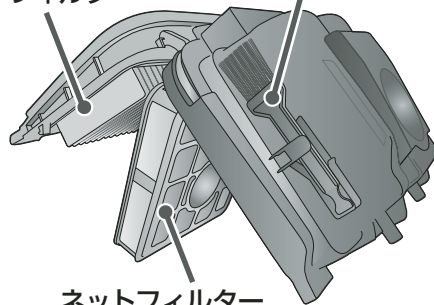


- 1** チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とす



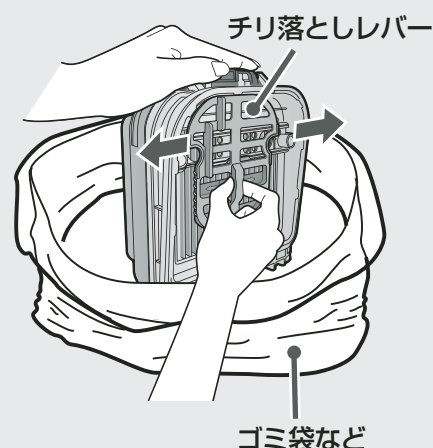


- 2** ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

- ① 透明カバーを上げ、  
② ボタンを押す

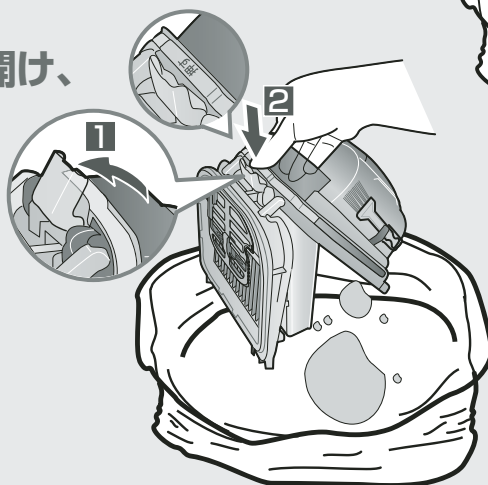

- 3** ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

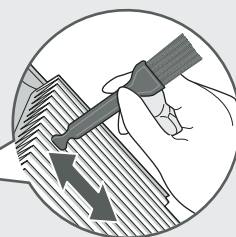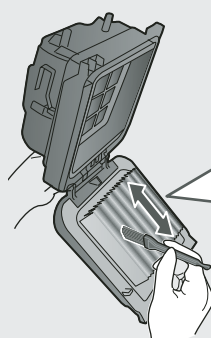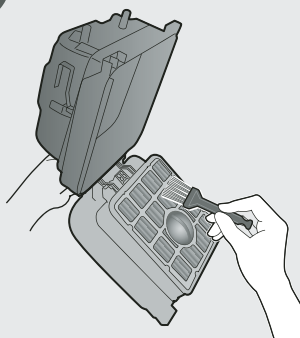

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。  
(破れる場合がありますので、強く押しつけないでください)

裏面もご覧ください


長期間ご使用になって汚れが気になるときは水洗いもできます

## 1 水洗いする


プリーツフィルター

ネットフィルター


ダストボックス

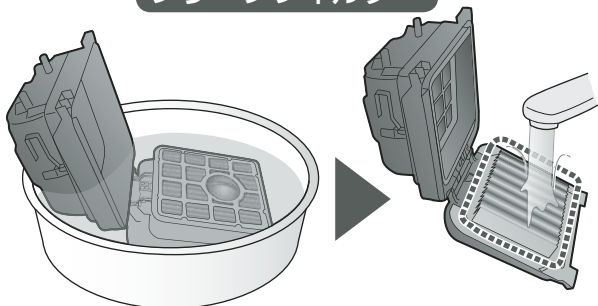

水に浸す(約30分)

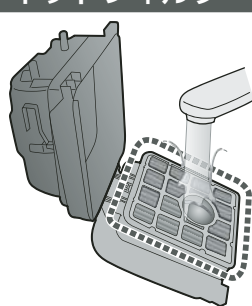

流水を当てて洗う(ブラシなどでこすらない)

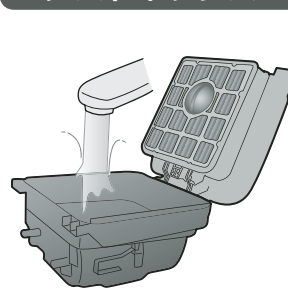

## 2 十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)

風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす




## ティッシュペーパーを使うこともできます

ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ゴミの種類によって通常より早く吸込力が弱くなり、ダストボックスのゴミが少なくても、ランプが点滅(ゴミすて)・点灯(フィルター掃除)することがあります。お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。


- ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることにより、ゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。

## 1 ダストボックスを開ける

- 1 透明カバーを上げ、
- 2 ボタンを押す

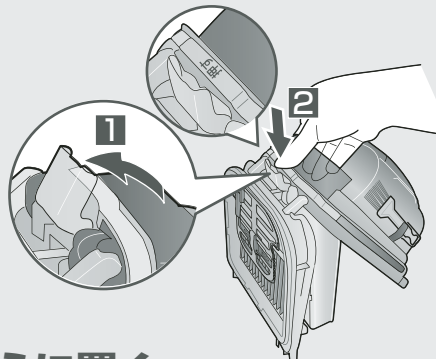


## 2 ティッシュペーパーを下図のように置く

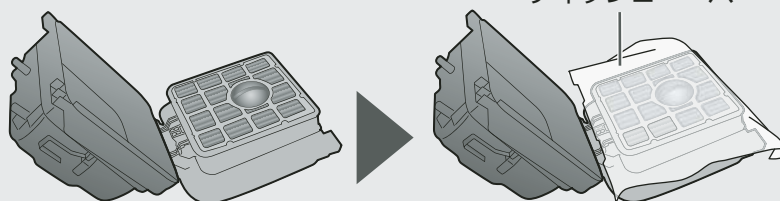

ティッシュペーパー

## 3 ダストボックスを元に戻す

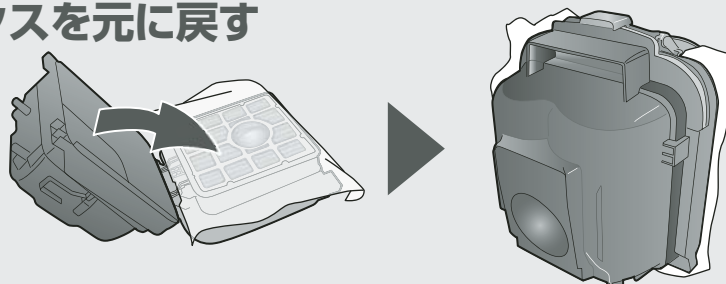

お願い

- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195mm×約230mm)をご使用ください。